



Mise en œuvre

Pose ventilée

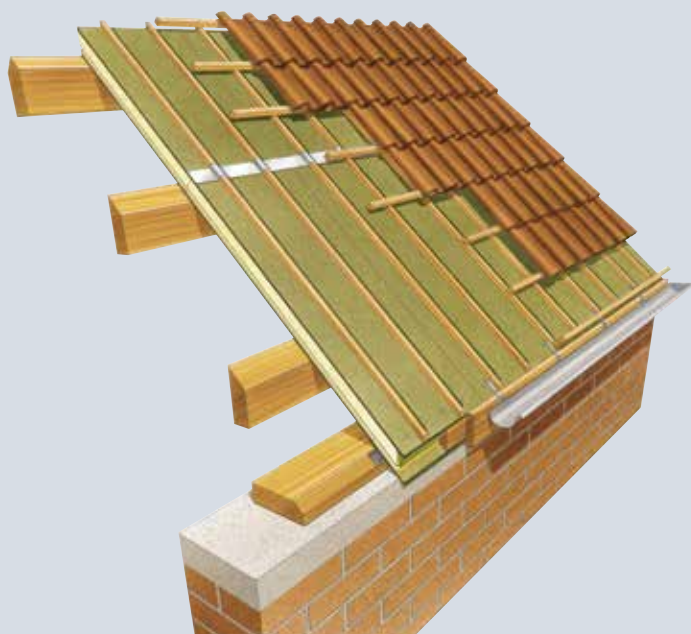

Rexotoit HPU Latté
Pose sur pannes

Rexotoit HPU Non Latté (sur demande)
Pose sur chevrons

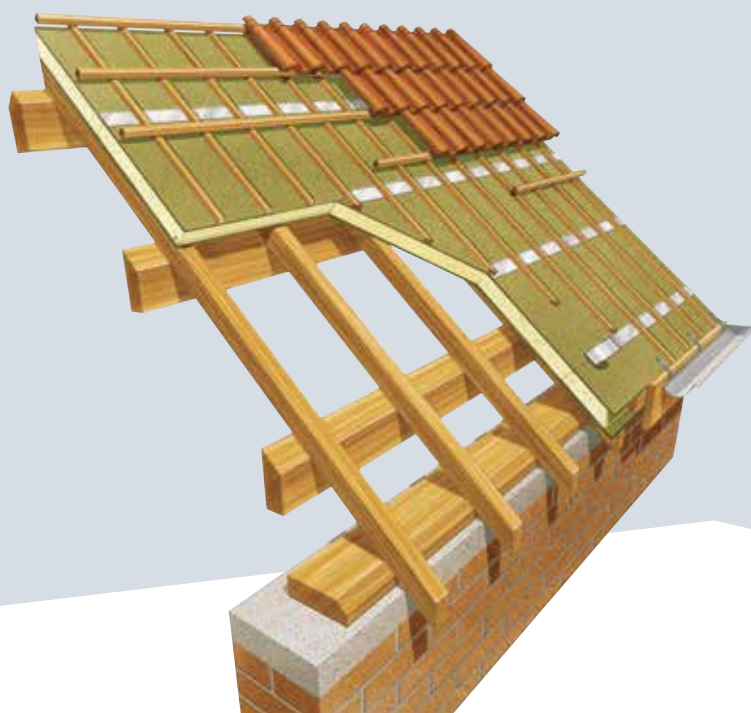

Détails

- 1 Les panneaux doivent être stockés à plat et à l'abri des intempéries. Un vide, permettant une circulation d'air entre la pile et le sol, doit être prévu. Le déballage des piles ne se fera qu'au moment de la pose.
- 2 **Pose sur pannes**
Pas de contraintes.
Pose sur chevrons
Rexotoit HPU Non Latté (sur demande).
- 3 L'espacement maximal des supports d'axe en axe pour des panneaux reposant sur 3 appuis est indiqué dans le tableau par type de produit.
- 4 La largeur minimale d'appui des extrémités de panneaux est de 40 mm (charpente bois) ou de 30 mm (charpente métallique). Lorsqu'un support n'est que support intermédiaire, sa largeur minimale sera de 65 mm.
- 5 Assemblage par rainures en queue d'aronde, à remplir avec de la mousse PU souple en bombe pistolable.
- 6 Jeu de dilatation de 1 mm/ml de panneau.
- 7 Les panneaux sont fixés par pointes (charpente bois) ou vis autotaraudeuses (charpente métallique) le long du support et placées à plus de 7 cm des rives longues, à raison de 3 fixations par panne sur la largeur. En zones singulières (rives, égouts ...), on disposera 4 pointes.
- 8 En cas de pose sur chevrons le traitement des joints extérieurs est effectué par application de bandes adhésives aluminium de largeur 75 mm.
- 9 La planche de rive est clouée sur le tasseau mis en place pour éviter de laisser la mousse apparente et rigidifier la rive. Les crochets de gouttière sont cloués sur la planche de rive ou sur le panneau.
- 10 Pour des châssis de fenêtres rampantes de dimensions maximales 114 x 118 cm, le dormant peut être fixé sur un cadre en bois massif mis en place dans l'épaisseur de l'élément. Pour des dimensions plus importantes, les éléments reposent sur un chevêtre.
- 11 La pose de la couverture doit suivre l'avancement des travaux, à défaut prévoir un bachage efficace.
- 12 Finition plafond
 - Sous face Particules hydrofuge**
 - peinture avec couche d'enduction préalable,
 - les revêtements textiles ou plastifiés, utilisés tendus, permettent de masquer les joints entre panneaux.
 - Sous face Plâtre**
après traitement des joints, la plaque de plâtre peut recevoir des finitions décoratives type peinture (pour support plâtre), papiers peints, tissus collés ou agrafés.
 - Sous face Lambris, OSB**
des finitions transparentes de type lasure, teinte ou vernis sont recommandées.

La majorité des sous-faces de nos gammes de Panneaux sandwich sont titulaires d'une attestation Zone Verte Excell, indiquant que leur utilisation dans les chais de bâtiments viticoles peut être recommandée.

