

POSE LAMES DE TERRASSE ACACIA ATLANTIC DE SIVALBP PROFIL IDAHO

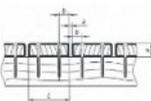
Pose traditionnelle suivant DTU 51.4.

- Les lames ne sont jamais directement posées sur le sol mais sur lambourdes, elles-mêmes isolées du sol au moyen de cales (entraxe 50 cm maximum).
- Sur terrain naturel, la structure doit être solidement fixée sur un sol préalablement préparé. La pose d'une bâche géotextile est conseillée.
- Prévoir une inclinaison de 1 cm par mètre linéaire dans la longueur de la terrasse afin d'éviter toute stagnation des eaux de pluie.
- L'écartement entre chaque lame ne doit jamais être inférieur à 3 mm ou supérieur à 12 mm.
- Les lames doivent être fixées avec des vis en inox A2 à minima

2 types de vis sont admis

- vis à double filetage
- vis à congé de filetage sous tête

- Pré-perçage indispensable.

Couleurs	Profil	Sections	Longueurs	Fixation	Conditionnement	Retouches	Garantie
-	idaho 	21 x 100 mm	Abouté : fixes de 4,40 ml		Paquets x lames/paq. : 66 x 4 Palette moyenne sur L 4,40m : 116 m ²	-	-

- Pour la fixation des lames, selon le schéma du tableau ci-dessus, b doit être compris entre 15 mm et L/5 pour vis de diamètre inférieur ou égal à 6 mm, et compris entre 18 mm et L/5 pour vis de diamètre 8 mm.
- Profil idaho réversible (2 x face vue)

