


# LAMBRIS BOIS SILVERWOOD : LE MANUEL DE POSE


## 1- Pose des tasseaux

- Utiliser des tasseaux de section minimale 20 x 25 mm. Tasseaux 21 x 27 mm disponibles dans notre gamme.
- Fixer les tasseaux perpendiculairement au sens de pose, avec un espacement maximum de 40 cm.
- Poser des tasseaux autour des ouvertures (fenêtres, placards, portes...).
- L'air doit pouvoir circuler derrière le lambris. Dans le cas d'une isolation, utiliser des tasseaux plus épais. Agrafer ou poser la laine de verre ou le matériau isolant entre chaque tasseau en laissant toujours des espaces pour la circulation de l'air (10 mm minimum).
- En cas de pose horizontale, ne pas oublier de poser des taquets en dessous du dernier tasseau au sol pour permettre la fixation des plinthes.

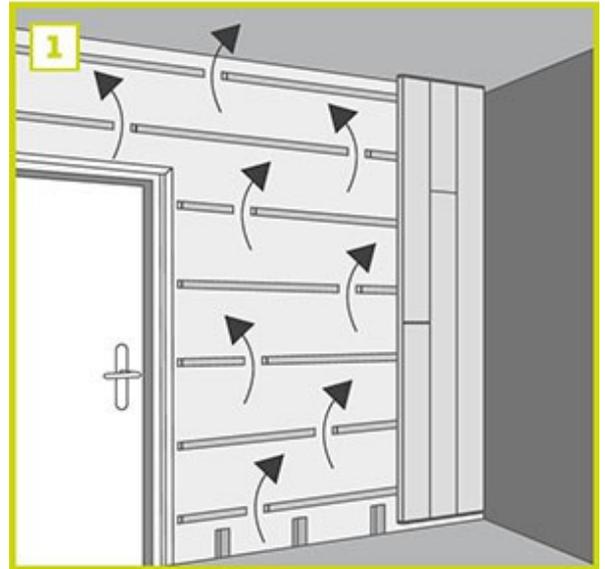

## 2- Assemblage des lames

- Pour un résultat optimal, il convient d'apporter le plus grand soin à la pose de la 1ère lame. Elle déterminera le bon déroulement de l'assemblage des autres lames.
- Il est conseillé d'assurer une pénétration minimale de 10 mm de la fixation des lames dans le tasseau. Ceci conditionne la longueur des clous et des agrafes à utiliser.
- Poser la 1ère lame en partant d'un coin du mur (utiliser impérativement un fil à plomb ou un niveau).
- Pour la pose de la 1ère lame, couper le côté languette sur toute la longueur de la lame. Placer le côté rainure orienté vers la partie du mur à habiller.
- Emboîter la seconde lame dans la rainure.
- Vérifier le bon emboîtement de chaque lame sur toute sa longueur avant la pose de la suivante.
- Prévoir un jeu de 10 mm entre le lambris et le sol en utilisant des cales.

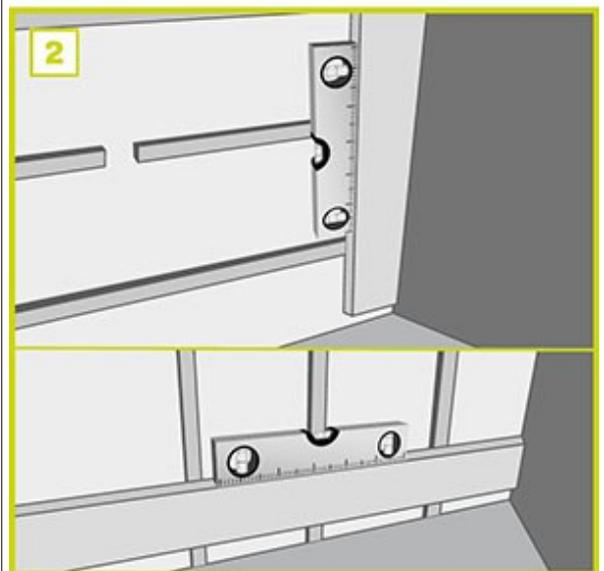


### 3 - Fixation des lames

3 possibilités :

- Pose clouée : Clouer dans les rainures ou languettes (A).
- Pose avec clips : Fixer les clips en les clouant ou en les agrafant au croisement de chaque tasseau (B).
- Pose avec agrafes : Agraffer les lames dans les rainures décalées (C).

Les poses de la 1ère lame en partie basse et de la dernière lame en partie haute se font avec des pointes à têtes d'homme d'une longueur d'au moins l'épaisseur de la lame + 10 mm.

Pour la pose en plafond ou dans le cas des lambris de très grandes largeurs (larg.  $\geq$  150 mm), nous préconisons une pose clouée pour une meilleure fixation des lames et la bonne tenue de l'ouvrage dans le temps.

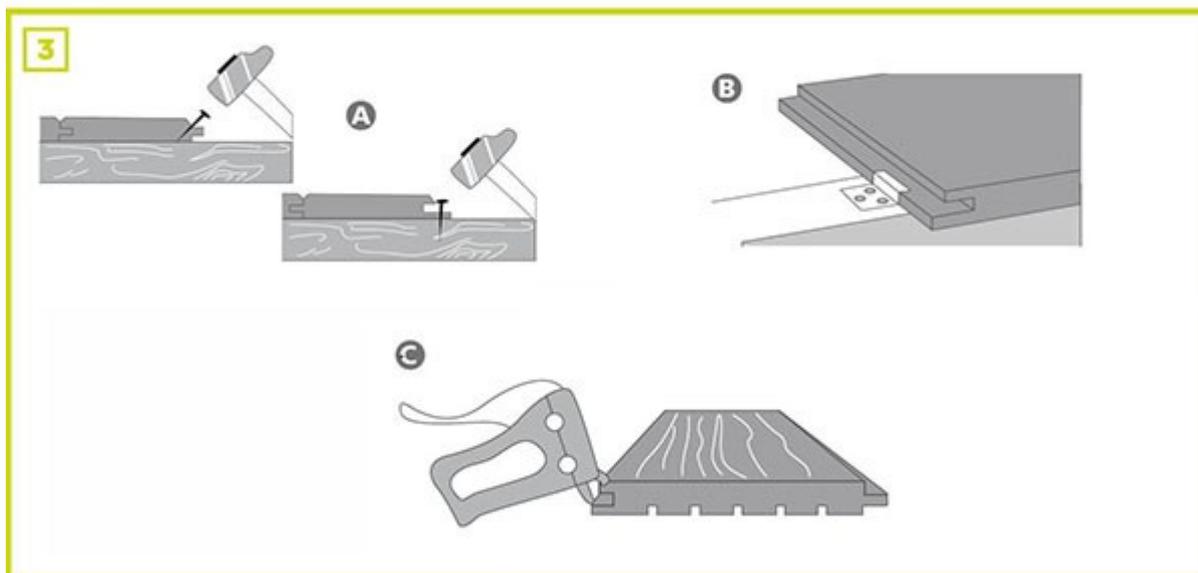

*Ces règles de pose sont conformes au DTU 36.1*

*Novembre 2000.*